

 仕様 ……
 10

 長期使用製品について ……
 10

 故障かな?と思ったら ……
 11

 保証とアフターサービス ……
 11

この商品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見ることができるよう 大切に保管してください。
- ●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売 店からお受け取りください。

安全上のご注意

で使用になる前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ここに示したで注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」 「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

企警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負うおそれがある内容を示してい ます。

注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、 物的損害が発生するおそれがある内容を示 しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

▲警告

●絶対に分解・修理・改造はしない

発火·ケガ·異常動作·感電の原因になります。

- ●本体やリモコンを水につけたり、水をかけたりしない
- ●水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない ショート・感雷・発火のおそれがあります。
- ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない
- ●電源コードを高温部に近づけたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ●前カバー、後カバーに布や紙、ビニール袋などをかけたり、ふさぐなどして運転しない 加熱、故障の原因になります。



●前カバー、後カバーのすき間からものや手を入れない

感電やケガの原因になります。

●ぬれた手でコードの抜き差しをしない

感電やケガの原因になります。

- ●スプレーをかけない (潤滑油、殺虫剤、ヘアスプレーなど)
 - 故障の原因になります。
- ●灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばでは使わない

火災の原因になります。

●屋外では使用しない

故障の原因になります。

必ず実施

●異常を感じたら速やかに電源を切る

発煙・発火の原因になります。 すぐにACアダプターを抜き、お買い上げの販売店またはアイリスコールに修理を依頼してください。

●電源は交流100Vのコンセントを使う

動作不良・感電・発火の原因になります。

▲警告

●必ず付属のACアダプターを使用する

火災·感雷·故障の原因になります。

●ACアダプターの刃および刃の取付面にホコリがついているときは、乾いた布でよくふき取る 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。



●ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む 発火・ショート・感電の原因になります。

- ●組み立てるときやお手入れのときは、ACアダプターをコンセントから抜く 感電によるケガの原因になります。
- ●羽根、カバー、ベースを取り付けずに運転しない モーターが回転し、ケガの原因になります。

▲ 注意

●本体に強い衝撃を与えない

感電·故障·破損によるケガの原因になります。

●本体をひきずって移動させない

畳、床面などに傷がつくおそれがあります。

●風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない 不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、故障や火災の原因になります。



- ●風の流れをさえぎるような場所で使用しない
- ●ホコリ・金属粉の多い場所で使用しない

故障·発煙·発火の原因になります。

●風を長時間身体にあてない

健康を害するおそれがあります。特にお休み中の乳幼児・お年寄り・病気の方には気をつけてください。

●リモコン送信部に傷をつけない

リモコンで操作できなくなるおそれがあります。

●長時間リモコンを使用しないときは、リモコンから電池を取り外す 電池が液もれするおそれがあります。



●ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに先端のプラグを持って抜く 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。

●使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く

絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。

●本体は水平で安定した床の上に設置する


不安定な場所では転倒のおそれがあり、ケガや故障の原因になります。

使用上のお願い


- ●保護ネットをカバーに取り付けないでください カバーの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷やケガの原因になります。
- ●カーテンの近くや、洗濯物の下で使用しないでください カバーの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷やケガの原因になります。

各部の名称

■本体

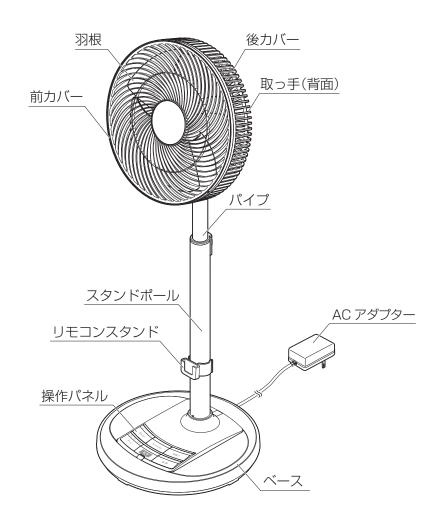


■操作パネル

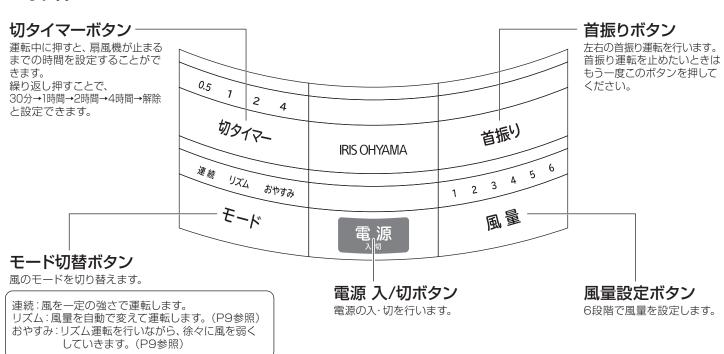


●操作ボタンの上部にはLEDランプがあり、設定した風量や時間に合わせて点灯します。 切タイマーを設定した場合は、時間経過とともに点灯するLEDが切り替わり、残り時間の目安をお知らせします。

■リモコン

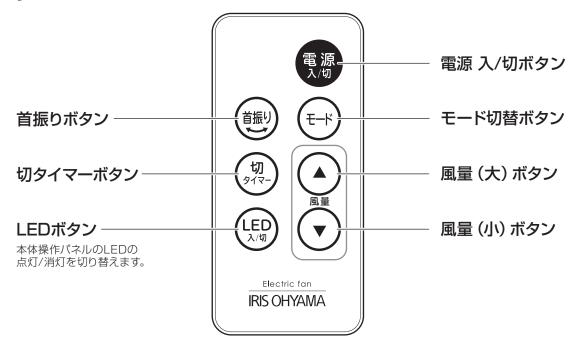


リモコン操作距離について

リモコンの操作距離は、信号受信部に向けて使用した

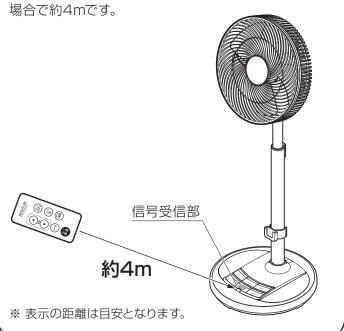

ボタン電池を入れる

リモコン裏面の電池フタを開け、⊕ ⊝表示のとおりに 電池をセットしてください。

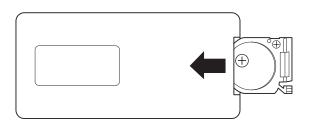

\triangle

注意

- ●消耗した電池を入れたままにしておきますと、 腐食によりリモコンを傷めることがあります。
- ●電池はボタン電池 (CR2025) をご使用ください。



注意

リモコン使用上の注意をお読みになり正しくご使用ください。

- ●製品に最初から付属しているボタン電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合があります。 リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池に交換してください。
- ●リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。
- ●リモコンと本体の信号受信部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- ●電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい電池に交換してください。
- ●信号受信部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。その際は本体や照明の向きを変えるなどしてみてください。
- ●蛍光灯などが近くにある場合、リモコンが動作しにくいことがあります。

組み立てかた

扇風機は分解して梱包してありますので、次の説明にしたがって正しく組み立ててください。梱包部品は、この扇風機を 収納するときに必要ですので梱包箱と共に保管してください。



- ●組み立て前や羽根・カバーを付けずに、モーターを運転しないでください。 ケガの原因になります。
- ▶組み立て前や組み立て中にACアダプターをコンセントに差し込まないでください。 ケガの原因になります。

組み立ての前に

- ●前カバー、後カバーの中に羽根が梱包されています。前カバーをあけ、羽根を取り出してください。(P7参照)
- ●本体に、スピンナー、キャップ、締付けナットが取り付けられています。組み立て前に取り外してください。
 - ①モーター軸を手で固定し、スピンナーを右方向(時計回り)に回して外します。
 - ②モーター軸のキャップを外します。
 - ③締付けナットを左方向(反時計回り)に回して外します。






/ 注意

●モーター軸のキャップは捨て ずに保管してください。 収納する際に再度使用します。


本体の組み立て


ベースと本体スタンドを組み立てます。

①本体スタンド前方のツメを、ベース前方の穴に差し込みます。

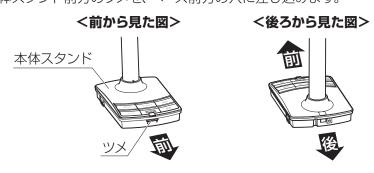

②本体スタンド裏面のツメをベースに確実にはめ込んでください。

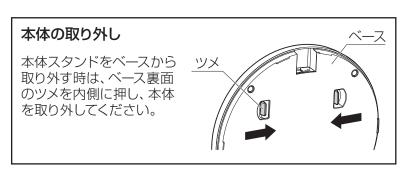

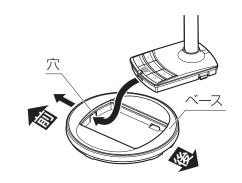



組み立てかた (つづき)


2 後カバーを取り付ける

本体の凸部に後カバーの切り欠きを合わせて 取り付け、締付けナットでしっかり固定して ください。

M


注意

●締付けナットで後カバーを取り付ける時は、 締付けナットが使用中にゆるまないように しっかりと締付けてください。 締付けが不十分ですと、カバーがぐらつき 羽根と接触して羽根割れの原因となります。

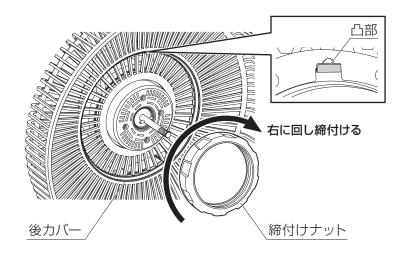

3 羽根を取り付ける

- ①羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合う ようにして羽根を差込んでください。
- ②スピンナーを左に回して使用中にゆるまない ようにしっかり締付けてください。

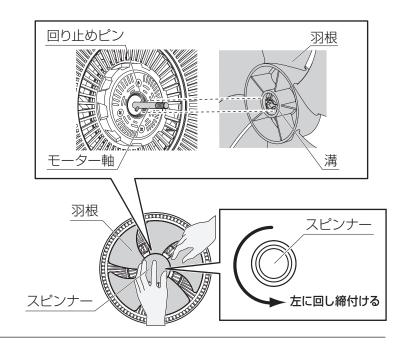


4 前カバーを取り付ける

- ①前カバー上部の切り欠きを後カバーの凸部 に合わせ、しっかりはめ込んでください。
- ②前カバーを押し、クリップが「カチッ」となる まではめ込み、固定してください。

前カバーの外しかた

後力バーのクリップ ○部左右2ケ所を押し、 前力バーを取り外して ください。




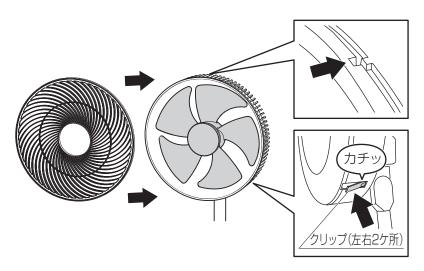

使いかた

■運転のしかた

1 ACアダプターの電源プラグを、本体の接続部へ 差し込む

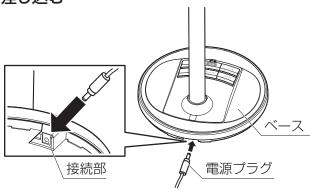


3 電源 入/切ボタンを押す

押すたびに電源が「入しまたは「切しに切り替わります。





2 ACアダプターをコンセントへ差し込む



4 運転を終了する

本体の電源 入/切ボタンを押します。

運転が停止します。羽根が完全に止まったら、 ACアダプターをコンセントから抜いてください。






■高さ調節

高さ調節ボタンを押してパイプを上または下にスライドし、お好みの高さに調節します。



注意

●持ち運びする場合には、パイプを一番下に押し下 げて固定して、取っ手を持って運んでください。 転倒して破損の原因になります。

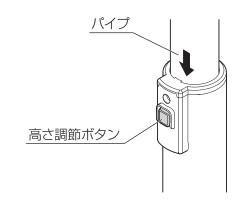

■上下角度調節

本製品は手動での上下角度調節が可能です。 (調節時は「カチッ、カチッ」と音がします) ※無理な操作は、故障の原因となりますのでおやめください。

■左右首振り

首振りボタンを押すたびに左右首振り運転と停止が切り替わります。

※左右の角度調節や首振り機能は手動では行えません。 故障の原因となりますので、必ず首振りボタンをお使いください。

リズム風、おやすみ風について

■リズム風について

自動で風速をゆるやかに変化させ、自然の風のような心地よい風を送ります。 風の変化の中で、羽根が停止することがありますが、故障ではありません。

風の変化は、設定した風量によってことなります。

■おやすみ風について

時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。(自動では止まりません)

お手入れのしかた



- ●ACアダプターをコンセントから抜いてからお手入れしてください。
- ●お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

■本体・ベース

柔らかい布で、からぶきをしてください。汚れが落ちにくいときは、布に薄めた中性洗剤を含ませて、充分に絞ってから拭いてください。



■前カバー・後カバー

1 前カバーを本体から取り外す(P7参照)

2 掃除機などでホコリを取りのぞく

掃除機でこまめに、ホコリを取りのぞいてください。 ホコリがたまると、モーターの異常音や過熱の原因になります。



3 前カバーを本体に取り付ける

■収納

組み立てかた (P.6、P.7) と反対の手順で分解し、包装箱に収納して保管してください。

仕様

風量設定	定格電圧	消費電力(W)		風量	待機電力	重量(kg)	本体サイズ(mm)
		首振りなし	首振りあり	(m³/ min)	(W)	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1112 12 (2.11.)
1	AC100V 50Hz/60Hz	2	4	2	1.0	4	幅350×奥行345×高さ825~1025
2		5	7	8			
3		7	9	19			
4		10	12	27			
5		16	18	32			
6		20	22	41			

[※]商品の仕様は予告なく変更することがあります。

長期使用製品について

長年ご使用になった場合、熱や湿気、ホコリなどの影響によって、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。 ご使用中、つぎのような症状がみられた場合は、電源をOFFにし、コンセントからACアダプターを外して、ご購入の販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- ●運転切替スイッチを入れても羽根が回らない。
- ●羽根が回転するときに異常な音(摩擦音・接触音・打音等)がしたり、羽根がブレて振動する。
- ●羽根の回転が遅かったり早かったり不規則。
- ●電源コードが破損したり折れ曲がっている。
- ●電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりする。
- ●モーター部分が異常に熱くなり、焦げくさいにおいがする。

異常があればご使用中止

すぐにコンセントからAC アダプターを外して、お買 い上げの販売店または本 書に記載のアイリスコール にご相談ください。

■設計上の標準使用期間について

JIS 基準に基づく標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 製品の無料修理保証期間とは異なります。

	電	圧	AC100V		
	周 波	数	50/60Hz		
環境条件	温	度	30°C		
	湿	度	65%		
	設	置	本書に基づく組立及び設置		
負荷条件	本製品の最大定格での運転				
	運転時	寺 間	8h/ ⊟		
想定時間	運転回	3 数	5回/日		
心心心时间	運転日	3 数	110日/年		
	パネル操作	F回数	550回/年		



注意

製品の故障や劣化は、様々な要因に影響されます。 表記の標準使用期間に達しない場合でも、上記の ような異常がみられた際には直ちにご使用をやめ、 ご購入の販売店またはアイリスコールにご相談 ください。

故障かな?と思ったら


使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態

考えられる原因

処 置

電源 入/切ボタンを押しても羽根が回転しない



●電源プラグを本体接続部にしっかり差し 込んでいない ●ACアダプターをコンセントにしっかりと差し込んでください。

●電源プラグを本体接続部にしっかり と接続してください。

羽根は回転するが 運転中の音が異常に 大きい ●スピンナーでしっかりと取り付けられてい ない

●カバーが当たっている

- ●羽根の取り付けの向きが合っていない
- ●カバー類がしっかりと取り付けられていない

●カバーと羽根を本体から取り外し、 改めて取り付けてください。



●切タイマーを設定している



●故障ではありません。

首振り運転時に動作音 がする



●首振り運転時に「カタカタ」「コトコト」と音がすることがありますが、首振り機構部 特有の音で、異常ではありません。

それでも解決できないときは

●お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。 保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

リモコン式リビング扇(DCモーター式) EFB-32DHR10 保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を 行うことをお約束するものです。

お買い上げ日		保証期間	お買上げ日より: 1年間
*	年 月	日	ただし消耗部品は除く
	ご芳名		
お客様	ご住所 〒		
	電話番号() -	
	住所·店名		
*			
販売店			
	電話番号() -	

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に 使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理 致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店 にご依頼ください。
- 3. 保証内容は無料修理(製品に限る)のみとさせて頂きます。その他の保証は致しかねます。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールにアイリスコール 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **0120-311-564** ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/